

PWB-650



사용자 설명서



1. 구성품




PWB-650



사용 설명서



충전 크래들

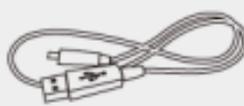


충전 케이블



화면 보호 필름


2. 제품 설명

1.3 Inch
FTF Display

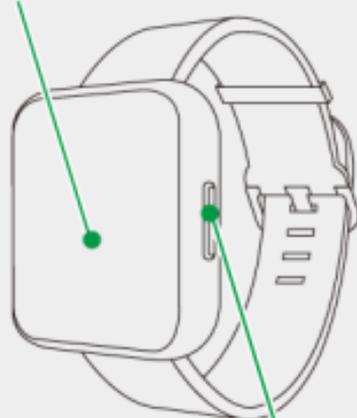

사이드 버튼

충전 단자

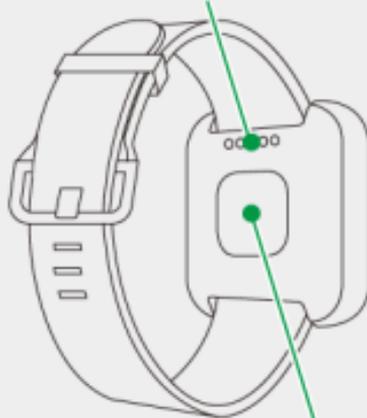

심박 센서

3.URBAN fit 2 앱


① 앱 다운로드 및 시작하기

스마트폰에 'URBAN fit 2' 앱을 설치합니다.
Android Play Store 나 IOS APP Store에서
'URBAN fit 2'를 검색해 주세요.

② 블루투스 연결 하기

- 휴대폰 블루투스를 켜 후 'URBAN fit 2' 앱을 실행해 주세요.

1단계

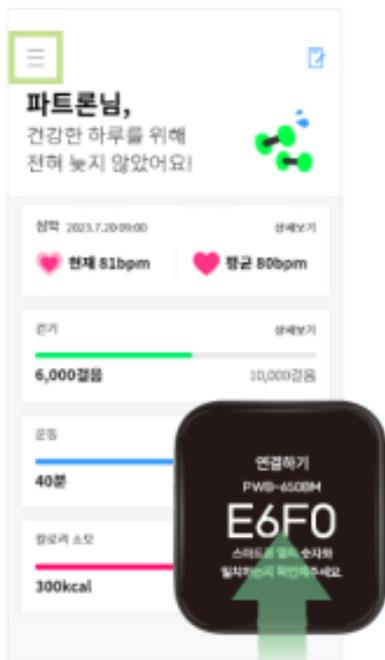

2단계




-밴드 시계 화면에서 아래에서 위로 슬라이드 하여 밴드의 고유번호를 확인합니다.

-이후, 앱 왼쪽 상단 메뉴 (☰)를 선택합니다. 메뉴 화면에서 밴드 변경을 선택합니다.

3단계



4단계

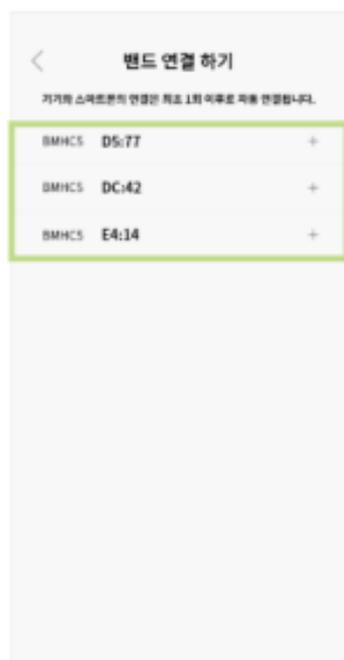


-기기 변경 항목에서 PWB-650을 선택 후, 근처 밴드 리스트를 확인할 수 있습니다.

-이후, 소지하신 밴드의 고유번호 4자리와 일치하는 목록을 찾아 선택합니다.

EX) 밴드 고유번호 3A2E / 리스트 선택 번호 BMHC5-3A2E

4. 배터리 충전

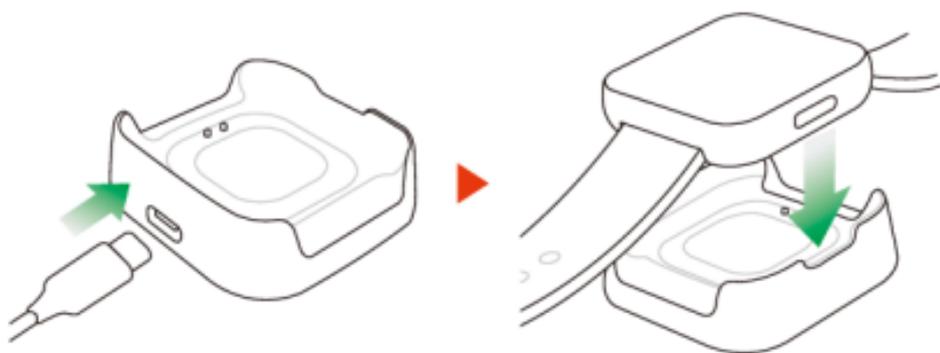


① 충전 케이블과 충전 크래들을 결합합니다.

② 충전 크래들에 밴드 본체를 방향에 맞추어 결합합니다.

※ 충전 크래들의 방향이 맞지 않을 경우 충전이 되지 않습니다.

5. 전원 및 작동 방법

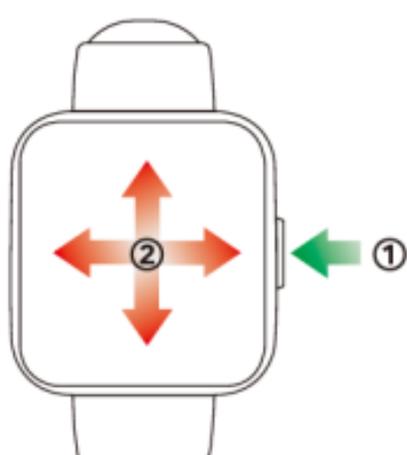

① 측면 버튼

- 3초 클릭 : 전원 ON/OFF
- 1회 클릭 : 뒤로 가기

② 화면 좌, 우 슬라이드

화면을 좌, 우로 슬라이드 하여 원하는 기능을 선택할 수 있습니다.

시계 → 일일 활동 요약 → 운동 하기
→ 심박 측정 → 지난 메시지 → 설정



※ 고유 번호 확인

시계 화면에서 아래에서 위로 화면 슬라이드 시 밴드의 고유번호를 확인할 수 있습니다.

6. 수동 운동모드 작동 방법

밴드 시계 화면을 좌측으로 슬라이드 하여 '운동하기'를 선택한 뒤 운동을 시작할 수 있습니다.




7. 자동 운동모드 작동 방법

1분당 남자 102보/ 여자 112보 이상 상태가 5분간 유지될 경우 자동운동 모드로 전환됩니다.

※ 운동모드시 사용자가 설정한 화면(심박수 또는 걸음수)을 밴드에서 확인할 수 있습니다.

8. 심박수 측정 방법

밴드 화면을 우측으로 슬라이드 하여 '심박 측정' 메뉴에서 화면 터치 시 심박수 측정이 시작됩니다.

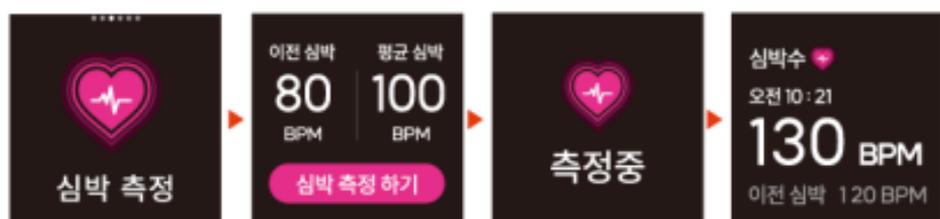

9. 일일 활동 내역 (PWB-650)



10. 안전을 위한 주의사항

1. 본체를 분해, 개조하지 마십시오. 화재 및 고장의 원인이 됩니다.
2. 습기가 많은 장소나 휘발성 물질이 있는 장소, 화기 근처에서 사용 및 보관하지 마십시오.
3. 차량용 충전기를 사용하실 경우 일반 승용차까지 허용이 됩니다.
4. 다수의 APP을 동시에 사용 시 모바일 운영체제하에서는 APP이 자동 종료될 수 있으며, 이 경우에는 Bluetooth 연결이 해제될 수 있습니다.
5. 'URBAN fit 2' 애플리케이션은 정밀한 거리를 측정하기 위해 관련된 정보를 온라인을 통하여 연접합니다.
이 과정에서 3G 4G로 접속 시 데이터 요금이 부과될 수 있습니다.
6. 충전 단자부 청소 미흡으로 부식 및 천공이 발생 시 교환 및 반품이 안 되오니 주의 바랍니다.
7. 본 제품의 심박 측정 기능은 신체 단련 및 건강을 위한 목적으로만 사용해야 하며, 질병이나 기타 상태의 진단 또는 질병의 치료 및 예방 용도로 사용이 불가합니다.
8. 본 제품은 일정 수준의 방수 기능을 지원하나, 특수사항 (수영, 잠영, 및 잠수)에서의 완벽한 방수 기능을 포함하지 않습니다. 또한 이러한 고장에 대해 제조사 및 판매업체는 책임을 지지 않습니다.
9. 충전 케이블이 연결된 충전 크래들의 단자가 금속 물질에 접촉하지 않도록 주의하십시오. 화재 및 고장의 원인이 될 수 있습니다.

11. 제품 관리 방법

1. 고온이나 저온에서 사용 및 보관하지 마십시오.
2. 화기 및 직사광선을 피하고 습기가 많은 장소나 오염 물질이 없는 곳에서 보관해 주세요.
3. 유색 컬러 화장품 (EX. 선크림, BB크림, 색조화장품)에 오염되었을 경우 물티슈 등을 이용하여 즉시 세척해야 합니다. 장시간(30분) 이상 오염을 방치할 경우 얼룩이 지워지지 않을 수 있으므로 주의하시어 사용 바랍니다.
4. 제품이 떨어지거나 충격을 받으면 방수 및 성능이 저하될 수 있습니다.
5. 헤어드라이기와 같은 발열 장치를 이용하여 제품을 건조하지 마세요.

12. 품질 보증 기준

1. 본 제품의 품질보증기간은 구매일로부터 1년입니다.
2. 무상보증기간 이내라도 유상 서비스에 해당되는 경우 유상 비용이 청구 될 수 있습니다.
3. 구매자는 제품이 보증되며 그에 따른 증빙서류를 요청할 수 있습니다.
4. 제품 라벨이 제거되거나 제품에 대한 물리적 변경 또는 승인되지 않은 제3자에 의해 수리되는 경우 보증은 무효화됩니다.
5. 제품의 규격 및 외관은 품질 향상을 위해 예고 없이 변경될 수 있습니다.
6. 측면 단자부 청소는 주기적으로 관리하여야 하며, 관리 소홀로 인한 부식 및 천공이 발생할 경우 교환 및 반품이 되지 않으니 주의 바랍니다.
7. 스마트 밴드는 일정 수준의 방수(5ATM)를 지원하나 그 외 침수로 인한 제품 손상의 경우 유상 비용이 발생될 수 있습니다.

13. 방수등급 안내 및 사용 시 주의사항

이 제품은 생활방수를 지원하나 정상적인 방수 기능 동작을 위해 다음의 내용을 주의하시어 사용 바랍니다.

- Ⓞ 수압이 센 물에 제품이 닿지 않도록 주의하세요.
- Ⓞ 잠수, 다이빙, 스노클링, 및 유속과 압력이 가해지는 수상스포츠 등을 할 때 예는 사용하지 마세요.
- Ⓞ 기기나 손에 물기가 있는 상태라면 기기 조작 전에 충분히 말린 후 사용해 주시기 바랍니다.
- Ⓞ 제품이 깨끗한 물이 아닌 액체(소금물, 비눗물, 오일, 향수, 세정제, 화장품 등)에 노출된 경우 수압이 약한 깨끗한 물에 씻어낸 뒤 부드러운 천으로 닦아 완전히 말린 뒤 사용해 주세요.

이 제품은 통제된 환경에서 테스트 되었으며 특정한 상황과 조건에서 방수를 지원합니다. (국제표준 IEC 60529:1989에 따라 50m 수심의 방수 테스트 과정을 거쳤으며 이는 얇은 물에서의 사용이 가능합니다.)

Ⓞ 유·무상 서비스 기준

유형	보상 내역	
	품질보증기간 이내	품질보증기간 이후
1. 구입 1개월 이내 정상적인 사용 중 발생한 성능, 기능상의 하자가 발생 시	제품 교환 or 무상수리 or 환불(구매 사이트)	해당 없음
2. 파트론 서비스 엔지니어를 통해 수리 후 동일 증상이 3회 이상 발생 시	제품 교환 or 무상수리 or 환불(구매 사이트)	유상 수리
3. 사용자의 사용 미숙 및 부주의 (침수, 무리한 작동 등)로 인한 고장 발생 시	유상 수리	유상 수리
4. 사용자의 임의 개조, 분해, 수리로 인해 고장 발생 시	유상 수리	유상 수리
5. 파트론에서 제공하지 않은 소모품 및 옵션품 사용으로 고장 발생 시 (크래들 등)	유상 수리	유상 수리
6. 천재지변 (화재, 지진, 풍수해, 해일 등)으로 고장의 경우	유상 수리	유상 수리

※ 제품 파손으로 인한 보상판매는 진행되지 않습니다.

15. 방송통신기자재 사용자 안내문

해당 무선 설비는 운용 중 전파 혼선 가능성이 있으므로 인명 안전과 관련된 서비스는 할 수 없습니다.


16. 제품 문의 안내

스마트 밴드 제품 관련 문의
파트론 고객 지원 센터

1644-4068

밴드 관리시 권고사항

- ① 핸드폰 충전하실 때 밴드도 함께 충전해 주세요.

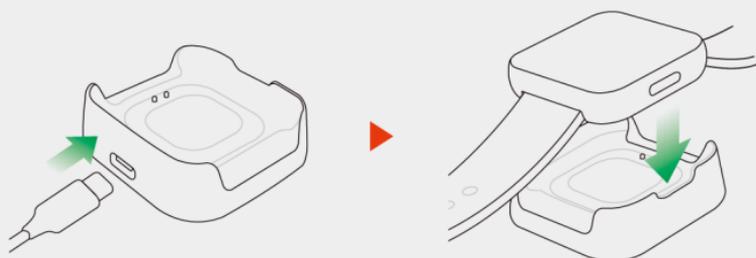

- ② 충전이 안 될 경우, 밴드 뒷면 충전 단자의 이물질 제거해 주세요.



- ③ 습기가 많거나 뜨거운 곳 입장 시에는 밴드를 착용하지 마세요. (목욕탕, 사우나, 찜질방 등)
- ④ 하루에 한 번씩 스마트폰 애플리케이션을 실행해 주세요. (업데이트 확인)
- ⑤ 가능한 활동량계를 착용하고 생활해 주세요. (활동량 체크)